

## Accesorios Para Tubos DK-LOK

DATOS DIMENSIONALES Y TÉCNICOS PARA MANGUERA

Tamaño Mang. Designator	Tamaño Manguera Pulgada	Promedio I.D.		Promedio O.D.		Máx. Trabajo Presión	
		pulgada	mm	pulgada	mm	psig	bar
4	1/4	1/4	6.3	0.50	12.7	350	24
6	3/8	3/8	10	0.63	16	300	20
8	1/2	1/2	12.5	0.78	20	300	20
10	5/8	5/8	16	0.91	23	300	20
12	3/4	3/4	19	1.03	26	300	20
16	1	1	25	1.28	32.6	175	12

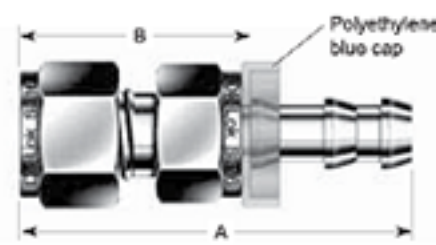


TABLA DE DIMENSIONES

Part. N°	Conexiones Finales			Dimensiones			
	Tamaño Mang. Pulgada	DK-Lok Tubo Fittings	Gorra Azul O.D.	Cuerpo Hex	Nut Hex	A inch (mm)	B
DPHD 4-4-S	1/4	1/4	0.68 (17.4)	1/2	9/16	1.97 (50.0)	1.21 (30.7)
DPHD 6-6-S	3/8	3/8	0.84 (21.5)	5/8	11/16	2.11 (53.6)	1.24 (31.5)
DPHD 8-8-S	1/2	1/2	0.98 (24.9)	13/16	7/8	2.47 (62.7)	1.42 (36.1)

Accesorio Tubo



TABLA DE DIMENSIONES

Part. N°	Conexiones Finales			Dimensiones			
	Tamaño Mang. Pulgada	DK-Lok Tubo Fittings	Gorra Azul O.D.	Cuerpo Hex	A	B	
DPHA 4-4T-S	1/4	1/4	0.68 (17.4)	9/16	1.93 (49.0)	1.17 (29.7)	
DPHA 6-6T-S	3/8	3/8	0.84 (21.5)	3/4	2.03 (51.6)	1.16 (29.5)	
DPHA 8-8T-S	1/2	1/2	0.98 (24.9)	7/8	2.47 (62.7)	1.42 (36.1)	
DPHA 12-12T-S	3/4	3/4	1.26 (32.2)	1 1/16	3.14 (79.8)	1.48 (37.6)	
DPHA 4-6T-S	1/4 in.	6mm	0.68 (17.4)	9/16	1.93 (49.0)	1.17 (29.7)	
DPHA 4-8T-S		8mm	0.68 (17.4)	9/16	1.97 (50.1)	1.16 (29.5)	
DPHA 6-8T-S	3/8 in.	10mm	0.84 (21.5)	3/4	2.00 (50.9)	1.18 (30.0)	
DPHA 6-10T-S		12mm	0.84 (21.5)	3/4	2.03 (51.6)	1.16 (29.5)	
DPHA 8-12T-S	1/2 in.	12mm	0.98 (24.9)	7/8	2.47 (62.7)	1.42 (36.1)	
DPHA 12-18T-S	3/4 in.	18mm	1.26 (32.2)	1 1/16	3.14 (79.8)	1.48 (37.6)	

Tubo Adaptador



TABLA DE DIMENSIONES

Part. N°	Conexiones Finales		Dimensiones		
	Tamaño Mang. Pulgada	Gorra Azul O.D.	Cuerpo Hex	A inch (mm)	B
DPHU 4-4-S	1/4	0.68 (17.4)	9/16	2.07 (52.6)	1.41 (36.0)
DPHU 6-6-S	3/8	0.84 (21.5)	3/4	2.25 (57.2)	1.38 (35.2)
DPHU 8-8-S	1/2	0.98 (24.9)	7/8	2.61 (39.8)	1.56 (39.8)
DPHU 12-12-S	3/4	1.26 (32.2)	1 1/16	3.87 (98.4)	2.21 (56.2)

Uniones



TABLA DE DIMENSIONES

Part. N°	Conexiones Finales		Dimensiones			
	Tamaño Mang. Pulgada	Rosca Macho	Gorra Azul O.D.	Cuerpo Hex	A	B
DPHM 4-4N-S	1/4	1/4 NPT	0.68 (17.4)	9/16	1.68 (42.7)	0.92 (23.4)
DPHM 6-4N-S	3/8		11/16	1.80 (45.7)	0.93 (23.7)	
DPHM 6-6N-S	1/2	3/8 NPT	0.84 (21.5)	11/16	2.19 (55.6)	1.14 (29.1)
DPHM 8-8N-S		1/2 NPT	0.98 (24.9)	7/8	2.19 (55.6)	1.14 (29.1)
DPHM 12-12N-S	3/4	3/4 NPT	0.26 (32.2)	1 1/16	2.81 (71.4)	1.15 (29.2)
DPHM 4-4R-S	1/4	1/4 NPT	0.68 (17.4)	9/16	1.68 (42.7)	0.92 (23.4)
DPHM 6-6R-S	3/8	3/8 NPT	0.84 (21.5)	11/16	1.80 (45.7)	0.93 (23.7)
DPHM 8-8R-S	1/2	1/2 NPT	0.98 (24.9)	7/8	2.19 (55.6)	1.14 (29.1)
DPHM 12-12R-S	3/4	3/4 NPT	1.26 (32.2)	1 1/16	2.81 (71.4)	1.15 (29.2)


Conector Macho



## Técnicas de Uso


### Características

- No se requiere herramientas o abrazaderas especiales para la instalación.
- El conjunto se puede realizar en segundos.
- Son reutilizables. Basta con sustituir la manguera.
- Más rápido y un mantenimiento más fácil.

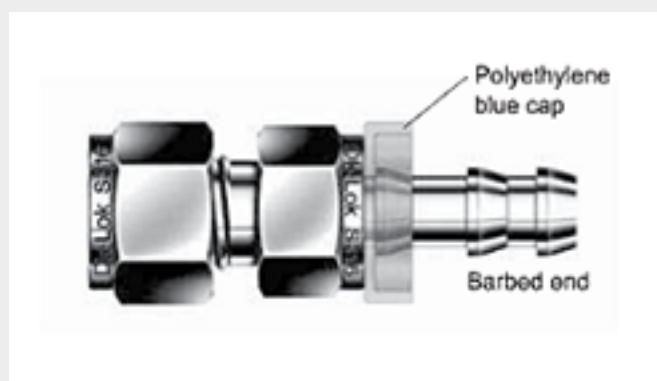

### Longitud de la Manguera

- Para determinar la longitud de corte de la manguera, restar dimensión B de la longitud total del montaje y ensamblaje de manguera deseada.

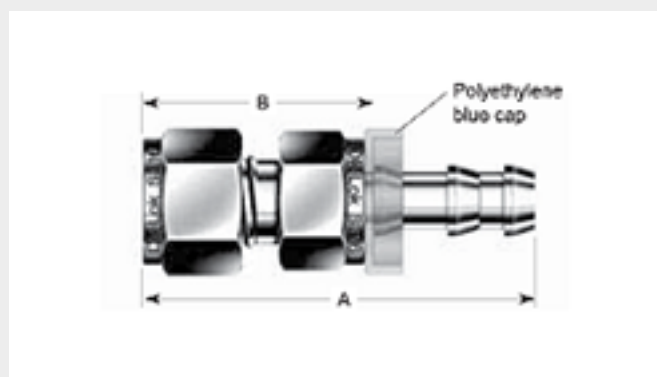

### Montaje



1. Con un cuchillo afilado corte la manguera, para terminar limpiamente y en ángulo recto.



2. Con aceite o jabón de agua ligera, lubricar el extremo estrecho o manguera.



3. Mantenga final apropiado contra una superficie plana, manguera de agarre aproximadamente de una pulgada de la tapa azul y empuje con una fuerza constante hasta el fondo de la manguera dentro de la tapa azul con firmeza.

### Desmontaje



1. Colocar montaje de ajustes y la manguera en su lugar, y corte la manguera a lo largo de la tapa azul de aproximadamente una pulgada. NOTA: No alas puas durante el corte de la manguera.



2. Manguera de agarre y curva para exponer puas, luego retire la manguera con un tirón.